SAMSUNG

SGH-M310

Lietotāja rokasgrāmata

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
Bluetooth QD ID: B013791

Printed in Korea
Code No.:GH68-18414A
Latvian. 05/2008. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

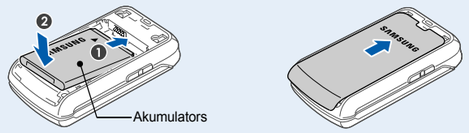

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet tālruņa kontaktligzdai un strāvas kontaktligzdai komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.

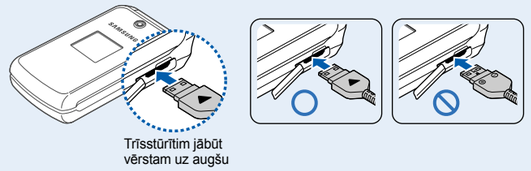

2. Pēc uzlādēšanas ceļojumu adapteris ir jāatvieno.

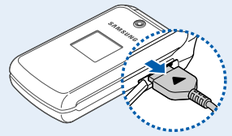

Piezīme. Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

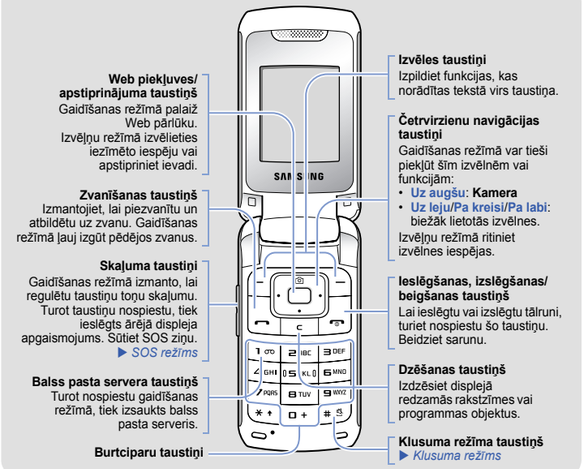
Web piekļuves/ apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto iespēju vai apstipriniet ievadi.
Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.
Skaļuma taustiņi
Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu. Turot taustiņu nospiestu, tiek ieslēgts ārējā displeja apgaismojums. Sūtiet SOS ziņu.
▶ SOS režīms
Balss pasta servera taustiņš
Turot nospiestu gaidīšanas režīmā, tiek izsaukts balss pasta serveris.
Burtciparu taustiņi
Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.
Četrvirzienu navigācijas taustiņi
Gaidīšanas režīmā var tieši piekļūt šīm izvēlnēm vai funkcijām:
• Uz augšu: Kamera
• Uz leju/Pa kreisi/Pa labi: biežāk lietotās izvēlnes.
Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Beidziet sarunu.
Dzēšanas taustiņš
Izdzēsiet displejā redzamās rakstzīmes vai programmas objektus.
Klusuma režīma taustiņš
▶ Klusuma režīms

Klusuma režīms Lai deaktivizētu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu šo taustiņu.

SOS režīms Lai iepriekš iestatītajiem tālruņa numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts, četras reizes nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis mainīs SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet .

Displejs

Ja nezvanāt un neizmantojat izvēlnes, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

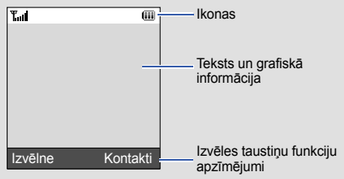

Tālruņa displeja augšdaļā ir attēloti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS (2.5G) tīkls
	Savieno ar GPRS (2.5G) tīklu
	Pārsūta datus GPRS (2.5G) tīklā
	Notiek saruna
	Izveidots savienojums ar drošu Web lapu
	Izveidots savienojums ar datoru
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Viesabonēšanas tīkls
	Jauna ziņa
	Jauna balss pasta ziņa

Ikona	Apraksts
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Aktivizēts Bluetooth savienojums
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Iestatīts modinātājs
	Ieslēgts FM radio
	Klusuma režīms (Vibrācija)
	Klusuma režīms (Klusums)
	Iestatīts vibrozvans
	Čukstēšanas režīms sarunas laikā
	Izslēgta skaņa sarunas laikā
	Akumulatora uzlādes līmenis

Izvēļņu lietošana

Lai atvērtu galveno izvēlni gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).

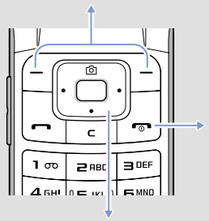

Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet četrvirzienu navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes. Taustiņš **Uz augšu** ir noteikts kā izvēlnes **Kamera** īsceļš.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, kas jāpiešķir taustiņam.

Lai izvēlētos vai modificētu kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo apakšizvēlni, nospiežot navigācijas taustiņus. Lai atvērtu apakšizvēlni, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu apakšizvēlnes, atkārtojiet šo darbību.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, nospiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu **Paņemt** vai .

Īsceļu numuri

Izmantojot īsceļu numurus, var ātri piekļūt nepieciešamajai izvēlnei. Izvēļņu režīmā īsceļa numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet nospiestu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru, un nospiediet .
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet izvēles taustiņu **Pieņemt** vai , lai atbildētu uz zvanu.

   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu **Atteikt** vai .
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet .

Izvēļņu karte

1. **Zvanu žurnāls**
   - 1.1 Pēdējie kontakti
   - 1.2 Neatbildētie zvani
   - 1.3 Izsauktie numuri
   - 1.4 Saņemtie zvani
   - 1.5 Dzēst visu
   - 1.6 Zvanu pārvaldnieks
2. **Tālruņu katalogs**
   - 2.1 Kontaktu saraksts
   - 2.2 Izveidot kontaktu
   - 2.3 Grupa
   - 2.4 Ātrais izsaukums
   - 2.5 Mana vizītkarte
   - 2.6 Savi numuri
   - 2.7 Pārvaldība
   - 2.8 Pakalpojuma numurs*
3. **Programmas**
   - 3.1 Modinātājs
   - 3.2 Balss ieraksti
   - 3.3 FM radio
   - 3.4 Pārlūks
   - 3.5 Java pasaule
   - 3.6 Piezīme
   - 3.7 Pasaules laiks
   - 3.8 Kalkulators
   - 3.9 Konvertētājs
   - 3.10 Taimeris
   - 3.11 Hronometrs
   - 3.12 SIM programmrīki*
4. **Google**
5. **Ziņas**
   - 5.1 Izveidot ziņu
   - 5.2 Manas ziņas
   - 5.3 Veidnes
   - 5.4 Dzēst visu
   - 5.5 Iestatījumi
   - 5.6 SOS ziņas
   - 5.7 Atmiņas stāvoklis
6. **Mani faili**
   - 6.1 Attēli
   - 6.2 Skaņas
   - 6.3 Citi faili
   - 6.4 Atmiņas stāvoklis
7. **Kalendārs**
8. **Kamera**
9. **Iestatījumi**
   - 9.1 Laiks un datums
   - 9.2 Tālruņa iestatījumi
   - 9.3 Displeja iestatījumi
   - 9.4 Skaņas iestatījumi
   - 9.5 Apgaismojuma iestatījumi
   - 9.6 Tīkla pakalpojumi
   - 9.7 Bluetooth
   - 9.8 Drošība
   - 9.9 Savienojuma iestatījumi
   - 9.10 Atmiņas stāvoklis
   - 9.11 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

* Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāla skaļums**.
3. Nospiediet **Pa kreisi** vai **Pa labi**, lai regulētu skaļuma līmeni.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Sarunas laikā varat regulēt klausules skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņus.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu un nospiediet izvēles taustiņu **Saglabāt**.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Nospiediet taustiņu **Pa kreisi** vai **Pa labi**, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Lai ritinātu līdz nepieciešamajam numuram, nospiediet taustiņu **Uz augšu** vai **Uz leju**.
4. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet taustiņu *, lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Nospiediet *, lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu.
- Nospiediet un turiet #, lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņus no **2** līdz **9**. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas. Ievadiet visu vārdu, pirms rediģējat vai dzēšat kādu rakstzīmi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", nospiediet **4**, **3**, **5**, **5** un **6**.
2. Lai parādītu citus vārdus, nospiediet **0**.
3. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots nepieciešamais burts, vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu, un divas reizes, lai ievadītu otru burtu, utt.

Piemēram, trīs reizes nospiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes — **5**, lai ierakstītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīms

Nospiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai ritinātu līdz iestatītajam simbolam, spiediet navigācijas taustiņus.

Padomi par teksta ievadīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu **C**. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā ievadītu pieturzīmes, atkārtoti nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu **Izvēlne**.
2. Izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
3. Ievadiet ziņas tekstu.

   Lai mainītu ievades valodu, nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Ievades valoda** → norādiet valodu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet objektus, izmantojot šādas iespējas.
   - **Ielikt**: pievieno teksta veidnes, kontaktus vai grāmatzīmes.
   - **Pievienot attēlu**: pievieno attēlus.
   - **Pievienot animāciju**: pievieno emocijzīmes vai animācijas.
   - **Pievienot melodiju**: pievieno skaņas.
   - **Pielikt**: pievieno kontaktu, kalendāra objektu, piezīmi vai uzdevumu.
5. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
6. Ievadiet adresāta numuru.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu ▭.

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu **Uz augšu**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet taustiņu ▭.
4. Lai uzņemtu citu fotoattēlu, nospiediet izvēles taustiņu **Apskate** vai nospiediet **C**, lai izdzēstu fotoattēlu.

Piezīme. Atkarībā no tālruņa atmiņas ietilpības fotoattēlu pēc uzņemšanas, iespējams, nevarēsit saglabāt. Izdzēsiet vecos fotoattēlus, lai atbrīvotu atmiņu.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā ir sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Izvēlne	Apraksts
Izvēlne > Zvanu žurnāls > Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Izsauktie numuri vai Saņemtie zvani	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Izvēlne > Zvanu žurnāls > Dzēst visu	Dzēš zvanu žurnālus katrā zvanu grupā vai visus žurnālus kopā.
Izvēlne > Zvanu žurnāls > Zvanu pārvaldnieks	Skatiet pēdējo izsaukto un saņemto zvanu ilgumu, kā arī zvanu izmaksas, ja to atbalsta SIM karte. Veidojiet arī to tālruņa numuru sarakstu, no kuriem nevēlaties pieņemt zvanus.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Kontaktu saraksts	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņu katalogam jaunu kontaktu.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Grupa	Izveidojiet grupu un izvēlieties grupas dalībnieku ienākošajiem zvaniem paredzētu signālu vai attēlu. Varat mainīt arī grupas nosaukumu.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Ātrais izsaukums	Piešķiriet ātro zvanu numurus biežāk izsauktajiem numuriem.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Savi numuri	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pārvaldība	Kopējiet vai pārvietojiet visus SIM kartē saglabātos kontaktus uz tālruņa atmiņu vai pretēji. Varat arī pārbaudīt informāciju par atmiņas apjomu, kādu aizņem tālruņu kataloga kontakti.
Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pakalpojuma numurs	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu.
Izvēlne > Programmas > Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, kas jāatskaņo norādītajā laikā.
Izvēlne > Programmas > Balss ieraksti	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.
Izvēlne > Programmas > FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio. Tālrunim vispirms ir jāpievieno austiņas, kas darbojas arī kā radio antena.
Izvēlne > Programmas > Pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.
Izvēlne > Programmas > Java pasaule	Atveriet tālrunī iegultās Java spēles un lejupielādētās Java programmas.
Izvēlne > Programmas > Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgiem jautājumiem un pārvaldiet tās.
Izvēlne > Programmas > Pasaules laiks	Iestatiet vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds ir pareizs laiks citās pasaules daļās.
Izvēlne > Programmas > Kalkulators	Izpildiet aritmētiskas pamatdarbības.
Izvēlne > Programmas > Konvertētājs	Veiciet valūtas konvertēšanu vai temperatūras pārvēršanu.
Izvēlne > Programmas > Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Izvēlne > Programmas > Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.
Izvēlne > Programmas > SIM programmrīki	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes šī izvēlne var būt pieejama, taču apzīmēta citādi.
Izvēlne > Google	Savienojiet tālruni ar tīklu un palaidiet Google meklētājprogrammu.
Izvēlne > Ziņas > Izveidot ziņu > Īsziņa vai Multiziņa	Izveidojiet un sūtiet ziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.
Izvēlne > Ziņas > Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Izvēlne > Ziņas > Veidnes	Iepriekš iestatītas bieži lietotu ziņu veidnes.
Izvēlne > Ziņas > Dzēst visu	Izdzēsiet katrā mapē esošās ziņas vai visas ziņas kopā.
Izvēlne > Ziņas > Iestatījumi	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas iespējas.
Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas	Aktivizējiet SOS ziņas funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.
Izvēlne > Ziņas > Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašreiz izmantoto atmiņu.
Izvēlne > Mani faili > Attēli, Skaņas vai Citi faili	Piekļūstiet multivides failiem un citiem failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.
Izvēlne > Mani faili > Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašreiz izmantoto atmiņu.
Izvēlne > Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.
Izvēlne > Kamera	Fotografējiet dažādos režīmos.
Izvēlne > Iestatījumi > Laiks un datums	Manuāli iestatiet pareizu laiku un datumu vai arī savu laika joslu.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Sveiciens	Ievadiet sveiciena ziņu, kas tiks parādīta, ieslēdzot tālruni.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Īsceļi	Iestatiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai tieši piekļūtu biežāk lietotajām izvēlnēm.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Mana izvēlne	Iestatiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes elementus.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Skaļuma taustiņš	Iestatiet, lai tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu, ja zvana laikā nospiežat un turat skaļuma regulēšanas taustiņus.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Papildu iestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.
Izvēlne > Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Bezsaistes režīms	Ieslēdziet tālruni bezsaistes režīmā. Šis režīms ir noderīgs, ja vēlaties izmantot tālruni vietā, kur nav atļauts lietot mobilās ierīces, piemēram, lidmašīnā vai slimnīcā.
Izvēlne > Iestatījumi > Displeja iestatījumi	Mainiet displeja iestatījumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Skaņas iestatījumi	Mainiet dažādu skaņu iestatījumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Apgaismojuma iestatījumi	Mainiet apgaismojuma un tastatūras apgaismojuma iestatījumus.
Izvēlne > Iestatījumi > Tīkla pakalpojumi	Piekļūstiet pakalpojumu sniedzēja piedāvātajiem tīkla pakalpojumiem.
Izvēlne > Iestatījumi > Bluetooth	Izveidojiet tālruņa bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un apmainieties datiem, runājiet brīvroku režīmā vai attāli vadiet tālruni.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu SIM karti no neatļautas lietošanas.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN kodu.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet tālruņa paroli, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi ziņām, failiem vai visām tālruņa izvēlņu funkcijām, izņemot zvana funkcijas.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > SIM bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis darbotos tikai kopā ar pašreizējo SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Fiksēto zvanu režīms	Iestatiet tālruni, lai atļautu zvanus tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja jūsu SIM karte to nodrošina.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mainīt PIN2 kodu	Ja SIM karte to nodrošina, mainiet pašreizējo PIN2 kodu.
Izvēlne > Iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs	Meklējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem. Šī funkcija atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, iespējams, nav pieejama.
Izvēlne > Iestatījumi > Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kuros ietverti iestatījumi tālruņa savienošanai ar tīklu.
Izvēlne > Iestatījumi > Atmiņas stāvoklis	Skatiet informāciju par pašreiz izmantoto atmiņu.
Izvēlne > Iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Atjaunojiet tālruņa rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu; vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret ārēju radiofrekvenču enerģiju. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Pareiza lietošana

Lietojiet tālruni tikai parastā stāvoklī (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu ▭. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts tehniskās apkopes speciālists.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma

(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka darbmūža beigās to nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.

Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.

Sadzīves preču patērētājiem ir jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.

Rūpnieciskajiem patērētājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir konstruēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos radiofrekvenču enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir sagatavotas atbilstoši drošības standartiem, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski un vispusīgi vērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (SAR — Specific Absorption Rate). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,379 W/kg.

Paziņojums par atbilstību (R&TTE)

SAMSUNG ELECTRONICS

Mēs,

Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : SGH-M310

Drošība	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
Tīkls	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ar šo mēs paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EK direktīvas prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. pantā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.04.04 (izdoš anas vieta un datums)

Yong-sang Park / realizācijas menedžeris (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

***** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**